

MANUEL DE INSTALACIÓN - VALLA BEETHOVEN RÍGIDA DESMONTABLE Ø30 mm o SOBRE PLETINAS

Valla Beethoven Rígida o Beethoven Rígida Prestigio: limita el acceso de la piscina a los niños menores de 5 años.

Leer atentamente estas instrucciones y conservarlas para una lectura posterior.

Proscribir la presencia de puntos de apoyo fijos de una y otra parte de la valla, o de elementos móviles a menos 110 cm de la valla.

INSTALACIÓN SÓLO SOBRE LOSA, HORMIGÓN y MADERA

Trazar el emplazamiento de la valla sobre la zona de implantación. Colocar las secciones teniendo en cuenta el estudio realizado previamente. Las secciones se ensamblarán luego las unas con las otras o sea por un pestillo de seguridad (versión valla rígida desmontable) o sea por una placa de junción atornillada (versión valla rígida sobre pletinas). **Con el fin de respetar la dimensión entre el eje de cada poste, su elemento de medida será la sección misma que sea para taladrar los agujeros de Ø30 mm para la valla desmontable o que sea para colocar las pletinas.**

Efectuar los agujeros obligatoriamente en el enlosado **con una broca de 30mm x 140mm de la profundidad**. En caso de agujereamiento tradicional a percusión, hay que evacuar el polvo de los agujeros con la ayuda de un aspirador. En caso de agujereamiento con una corona de diamante a enfriamiento con agua, será necesario limpiar la zona del agujereamiento con la ayuda de una escoba evacuando el agua y el polvo. Esta operación es indispensable para colocar sin forzar los tacos y para conseguir un buen anclaje el suelo. Untar obligatoriamente el taco de cola Fisher antes de insertarlo en el agujero.

Acabar la instalación de una sección y comenzar una nueva sección: colocar el último poste de su sección y medir una distancia de 6,5 cm entre el eje de los postes. Marcar el agujero siguiente en el suelo si la valla es desmontable o los agujeros de la pletina del primer poste de la sección siguiente.

Ajustar: en función de su trazado, a veces será necesario efectuar un corte sobre la longitud de una sección. Para realizar esta operación: ver instrucciones: AJUSTE Y CORTE DE LAS SECCIONES RÍGIDAS BEETHOVEN

Valla rígida desmontable: encolado de los tacos y numeración de las secciones: terminar su instalación averiguando el anclaje perfecto en el suelo de los tacos. Numerar las secciones debajo de cada poste utilizando un marcador.

Instalación de la valla Rígida desmontable sobre madera: medir la profundidad entre el suelo y la madera con el fin de cortar el tubo de PVC a la buena longitud sin olvidar añadir el espesor de la madera mas 5 cm de tubo (parte del tubo que se colocará en la tierra o el betón por debajo de la madera). Taladrar la madera con una broca de 30 mm.

Algunos consejos de instalación.

Pestillos de seguridad y placa de junción: se fijan en el lado de la piscina. Un preagujereamiento es ya realizado para el pestillo sobre los postes. En caso de dificultad, utilizar con precaución y obligatoriamente una rosca de 4 para el metal.

Lo que usted debe saber para una buena utilización.

PRECAUCIÓN: no dejar agua estancarse en los tacos; taladrar sobre toda la altura de su capa con el fin de que el agua fluya. El acceso a la piscina se hace al nivel de la puerta con cierre automático

Recuerdo: en caso de apertura de la valla, no proceda a ninguna operación de limpieza o de mantenimiento de la zona de baño sin haber tomado precauciones de vigilancia de los niños.

Limpieza y mantenimiento: agua, es todo. Para limpiar la red o los galones, utilice una esponja. Para limpiar la parte de abajo de los postes utilice un trapo seco.

Jamás utilizar: productos abrasivos, lejía, el amoníaco. Los disolventes y otros productos semejantes son absolutamente prohibidos.

Conforme a nuestras condiciones generales de venta, la sociedad PSE se reserva el derecho a modificar sin aviso previo sus modelos y este manual de instalación no puede estar considerado como un documento contractual.

CONSEJO DE MANTENIMIENTO aconsejamos averiguar regularmente el buen funcionamiento del sistema de cierre. Es imperativo cambiar en los plazos más breves todos los elementos o el conjunto de elementos deteriorados. Utilizar sólo piezas agradas por el proveedor

AJUSTE Y CORTE DE LAS SECCIONES RÍGIDAS BEETHOVEN

1. Medir la longitud que hay que cortar


Destornillar todos los tornillos sobre el poste vertical sobre toda la altura del lado que se ajustara.



2. Destornillar la cantidad de tornillos necesaria sobre las dos barras horizontales con el fin de poder soltar la malla bajo los 2 perfiles.



3. Desmontar las piezas en los ángulos.

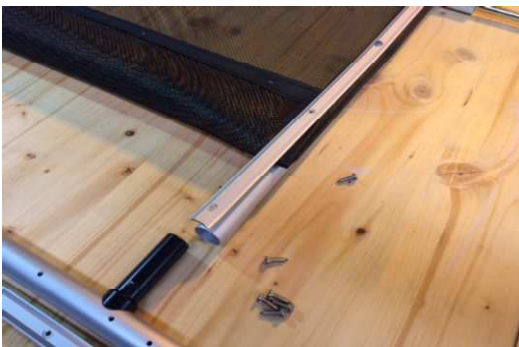

4. Cortar las 2 barras horizontales a la longitud deseada con una sierra para metales.



5. Volver a poner la malla y a montar las piezas en los ángulos. Volver a atornillar las 2 barras horizontales tensando la malla.

Es imperativo que un tornillo esté colocado sobre la barra horizontal a 2 cm del ángulo (rosca de 3,8 : suministrada).

Sobre el poste vertical, atornillar el tornillo más alto y luego el más bajo tensando la malla y atornillar luego todos los tornillos sobre la longitud del poste vertical (siguiendo tensando la malla).



6. Cortar con la ayuda de un cúter la malla a lo largo del poste. No habrá más galón sobre la parte vertical cortada sin embargo esto no tiene ninguna incidencia sobre la resistencia y la tensión de la red.

