


HANDLEIDING

X-MARKER[©]

YOUR PERSONAL BODY GUARD

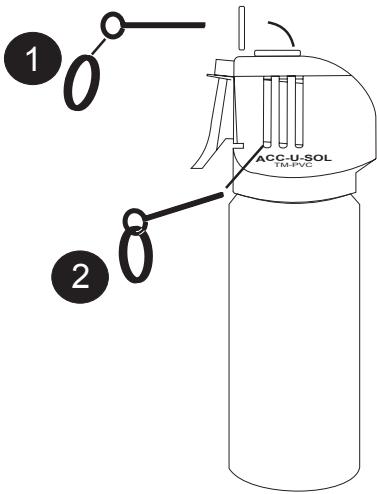

- 1 Bevestig de sleutelring aan de veiligheidspin. Als de ring te groot of te klein is, kunt u hem vervangen door een formaat dat u prettiger vindt. Deze ringen zijn te verkrijgen bij schoenmakers of doe-het-zelf zaken.
- 2 Plaats de veiligheidspin in de voorste groef aan de linker- of rechterzijde van de X-Marker[©]. Normaliter als u rechtshandig bent aan de linkerzijde, en indien u linkshandig bent aan de rechterzijde (zie afbeelding links.) U kunt het beste beide zijden uitproberen, zo weet u welke zijde voor u het beste werkt. Oefen het uittrekken van de veiligheidspin een aantal keren zodat u weet wat u moet doen in een noodsituatie.

DE VEILIGHEIDSPIN ZORGT ER VOOR DAT DE X-MARKER[©] NIET PER ONGELUK AFGAAT. HET IS BELANGRIJK DAT U REGELMATIG CONTROLEERT OF DE PIN NOG OP ZIJN PLAATS ZIT
- 3 Wanneer u het verwijderen en plaatsen van de veiligheidspin onder controle heeft kunt u de pin in de X-Marker[©] laten zitten.

BELANGRIJK: vervolgens kunt u het rode lipje bovenop de X-Marker[©] verwijderen (tear off tab). Uw X-Marker[©] is nu klaar voor gebruik!
- 4 Als u uw belager heeft afgeschriktd zonder te hoeven spuiten, plaats dan de veiligheidspin terug. De X-Marker[©] kan niet meer afgaan en is weer klaar voor gebruik.

Hoe de X-Marker[©] te gebruiken.

Als u de X-Marker[©] moet gebruiken, trek dan de veiligheidspin eruit en richt de spray op het gezicht van de aanvaller. Knijp de trekker naar achteren en een krachtige straal zal in het gezicht van de aanvaller komen. Het beste is om te blijven spuiten totdat alles in het gezicht van de aanvaller zit. Mocht dit te gevaarlijk zijn zorg er dan voor dat er zo veel mogelijk in het gezicht zit en zoek direct een veilig heenkomen.

Als u de aanvaller heeft weggejaagd zonder te hoeven spuiten, plaats dan de veiligheidspin weer terug onder de trekker. Uw X-Marker[©] is weer klaar voor gebruik.

Ook indien u wel heeft gespoten is het verstandig om de veiligheidspin terug te stoppen in de X-Marker[©]. Dit voorkomt dat er alsnog een kleine hoeveelheid uit de X-Marker[©] komt. Ook al voelt het alsof er niets meer in de X-Marker[©] zit, dan kan er toch nog een kleine hoeveelheid in zitten.

Gebruik de X-Marker[©] maar 1 keer. Als hij leeg is stuur hem dan naar PSP B.V. of gooi hem in de prullenbak.

Meld iedere aanval meteen bij de politie, ook al is de aanval niet doorgestreden. Geef de politie ieder detail van de aanvaller en de omstandigheden waarin de aanval heeft plaatsgevonden. Als u een kopie toestuert van het proces verbaal van aangifte waarin vermeld staat dat u de X-Marker[©] heeft gebruikt tegen een aanvaller, dan sturen wij u GRATIS een nieuwe X-Marker[©] toe. Dit proces verbaal krijgt u van de politie. Deze garantie geldt voor de eerste drie (3) jaar na de originele aanschaf en alleen voor particulier gebruik. U mag X-Marker[©] alleen maar gebruiken als er echt geen andere manier is om de aanval te stoppen of weg te komen. X-Marker[©] is geen speelgoed! Onrechtmatig gebruik kan er toe leiden dat u door de politie beboet wordt. PSP B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onrechtmatig gebruik. In geval van misbruik neemt PSP B.V. een duidelijk afkeurend standpunt in en wijst iedere vorm van criminelen gedrag af.

X-MARKER[©] is een product van:

Personal Safety Products BV, Esp 220, Postbus 1616,
5602 BP Eindhoven, The Netherlands
+31 (0)40 - 264 53 35 • info@psproducts.nl